


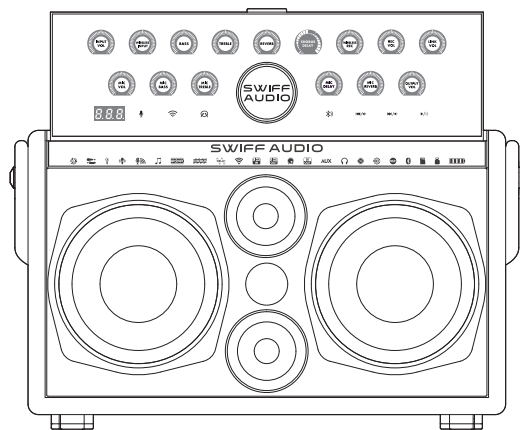

S100
多功能音箱



名称：多功能音箱

制造商：深圳市斯威孚科技有限公司

制造商地址：深圳市龙华区华宁路52号恒昌荣(星辉)科技园B栋5楼

联系电话：0755-2331 1770

网址：www.swiffaudio.com

执行标准：Q/SWIFF 001-2022





注意

有电危险，请不要打开



警告：为了减少火灾或者触电的危险，请勿将本设备置于雨中或者潮湿的地方。

警告：请勿私自拆卸本设备，内部没有用户可维修的部件，请交给合格的维修人员处理。

重要注意事项

使用本产品之前，请详细阅读本使用说明书，并保留备用。

危险

- 请勿将产品投入水中或火中，以免发生触电或火灾。
- 请勿用水或任何其他液体（可燃性）清洁剂来清洁产品，以免发生触电或火灾。
- 请勿在产品周围喷洒杀虫剂或香水等任何可燃材料。
- 请勿私自拆卸本产品，以免发生触电危险。
- 请勿将本产品置于雨中或者潮湿的环境中，以免发生触电危险。
- 请勿将本产品置于过热的场所，如直射阳光或明火的旁边。

警告

- 请使用附带的充电线进行充电，如果不确定可用的电源类型，请咨询您的经销商。附属的充电线请勿使用于其他设备。
- 充电线请勿过度扭曲或弯折，这样可能会损坏充电线而造成短路。损坏的充电线可能会引发火灾。
- 如果充电线或产品受损，切勿继续使用，请立即交由专业的维修人员进行维修。
- 请勿将过多的电器与本产品共用一个插座。
- 如果您长时间不使用本产品的时候，应该拔掉充电线。
- 手部潮湿时，请勿拿取设备充电线进行充电。
- 当产品发生冒烟或者发出异味，请立即关闭电源。
- 请避免充电线和其他电源线互相缠绕，此外，也请让孩童远离电源线。
- 请注意家中的儿童。成人应监督孩童行为，直到他有能力遵循必要的安全提示操作本设备。
- 请妥善保管本产品，避免强烈的碰撞（请勿摔落）。
- 请勿踩踏在设备上，也不要将重物放置在上。
- 使用后的电池必须遵循您居住区域的安全处理条例进行处置。
- 在使用本产品时，过大的音量会导致听力永久的损害。请勿长时在过大的音量或任何导致不适的音量下使用。

其他注意事项



- 使用设备的按钮或者连接插孔时，力量要适度，粗暴的操作会使本设备发生故障。
- 当插入或断开连接线时，请抓紧连接端口，不要拉扯连接线，以防短路或损坏连接线内部材料。

免责声明



1. 请认真阅读本设备的使用说明书，因违规操作所造成的任何伤害，本公司概不负责。
2. 未成年人请在成年人的陪同下操作设备，因操作不当造成的触电，火灾等情况，本公司概不负责。
3. 请妥善保管设备，不要让幼儿，低龄儿童，盲人，对塑胶过敏体质者，智障患者，精神疾病者接触和使用本设备及配件，因此产生的任何不良后果，本公司概不负责。
4. 本设备的所有知识产权均为深圳市斯威孚科技有限公司所有，未经允许和授权的情况下，不得将设备用于非法途径，因此产生的不良后果，本公司概不负责。
5. 本公司售后的所有产品，对任何出现的问题，我们只负责产品本身的售后（经过厂家确认是质量问题时给予维修或者更换），除此之外造成的任何损失及后果，本公司概不负责。



包装清单




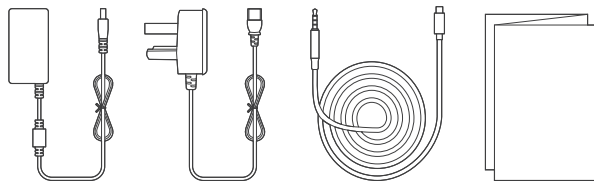
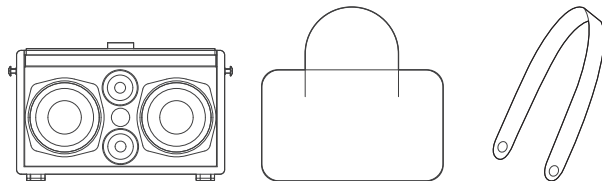


多功能音箱

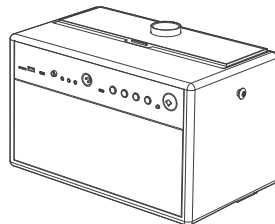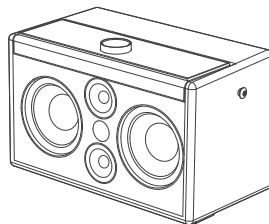



按键说明

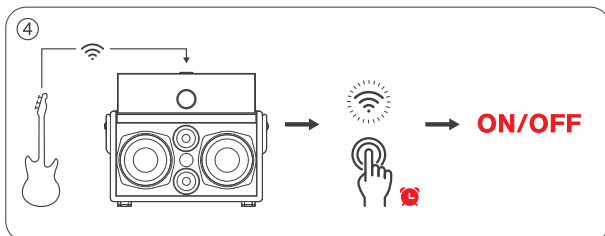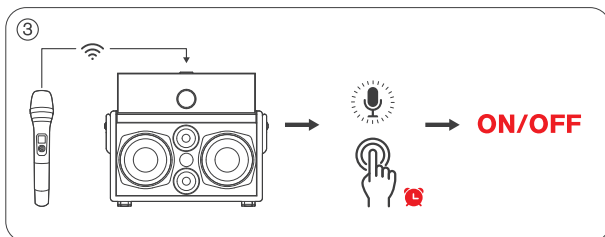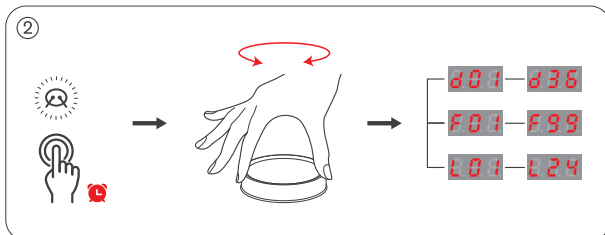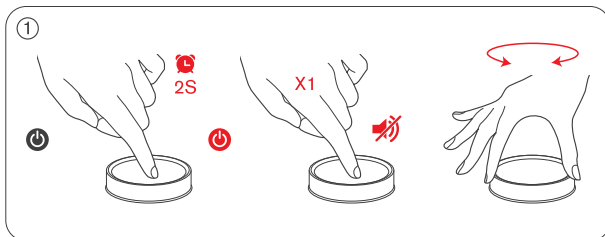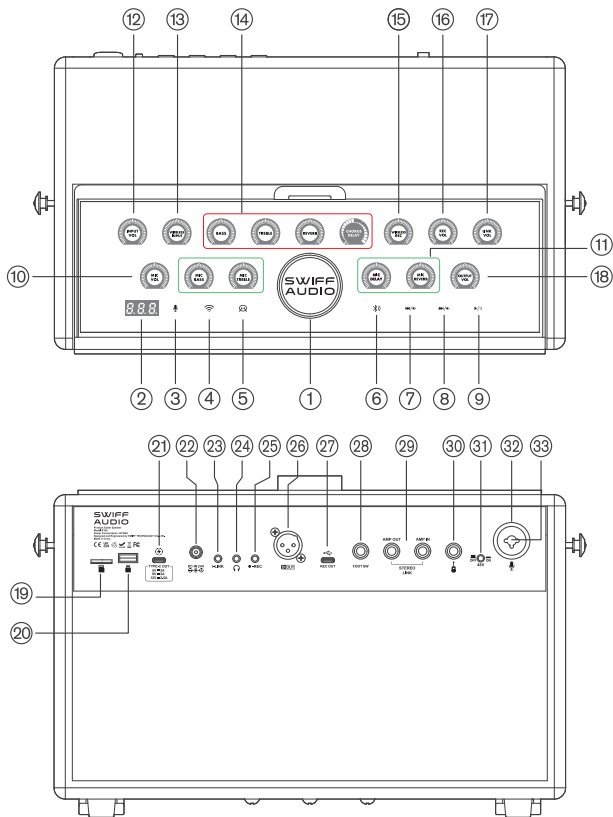


5-2



ON/OFF




6

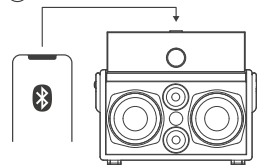


ON/OFF




7

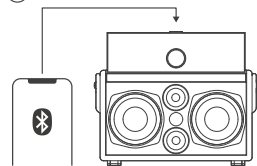

8

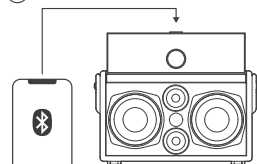



9

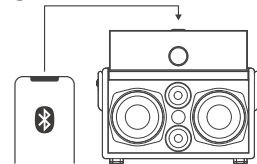



EQ
摇滚/流行
古典/爵士/乡村





10












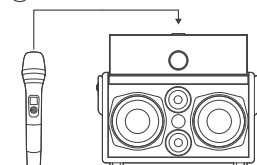














11



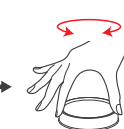
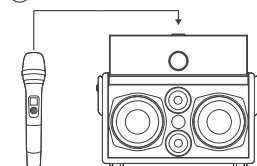






12



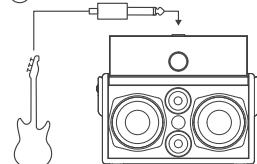


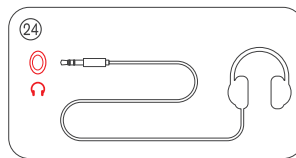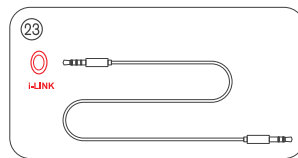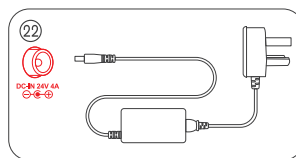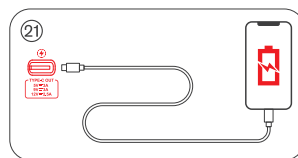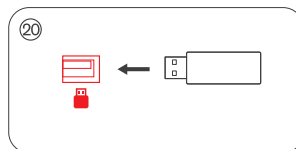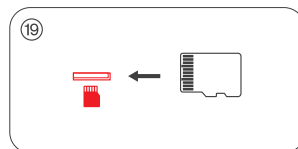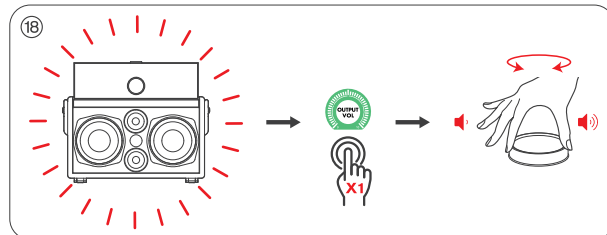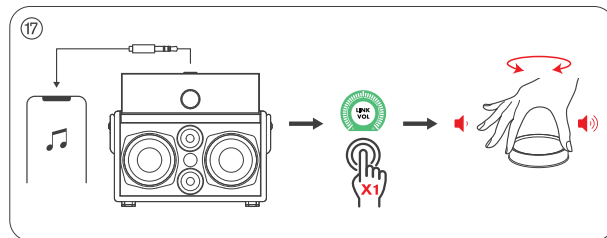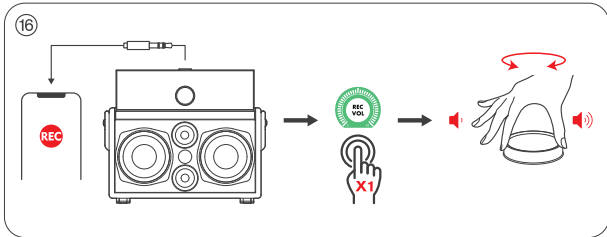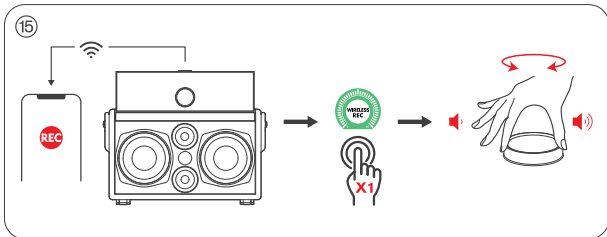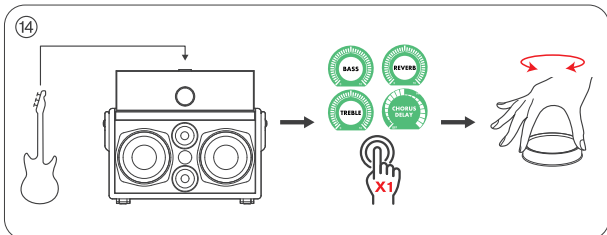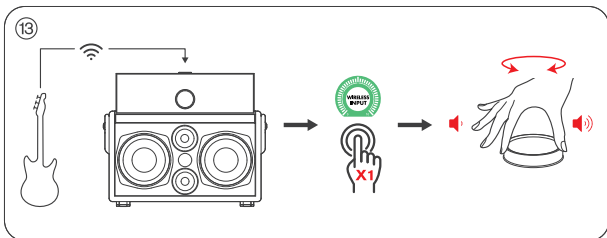

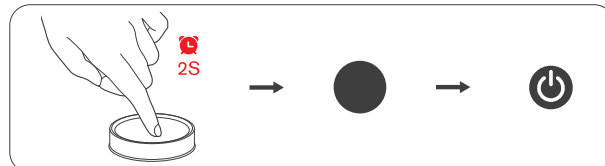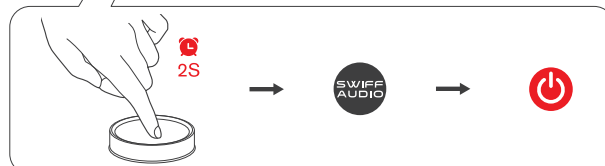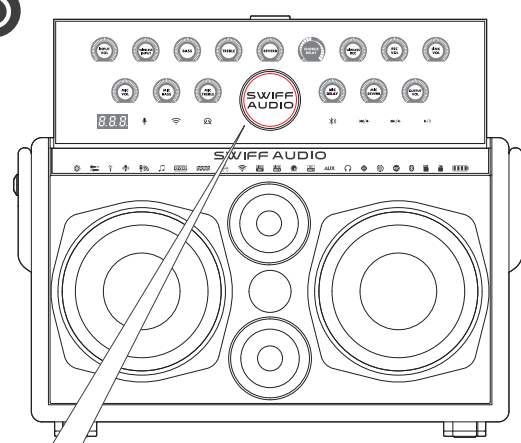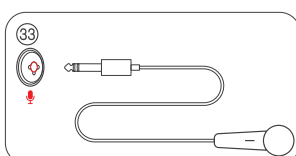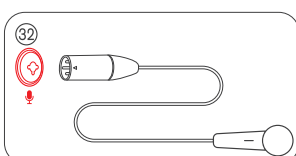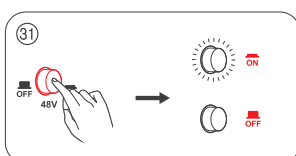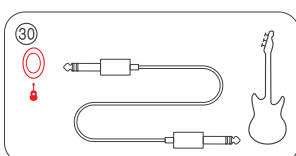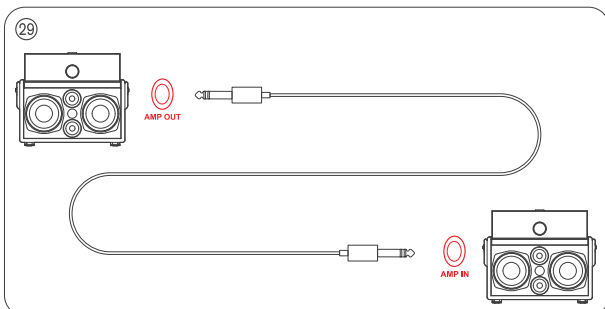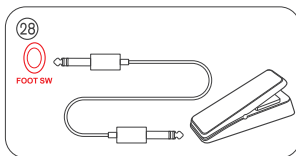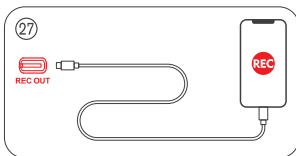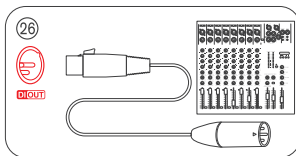
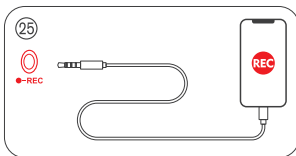


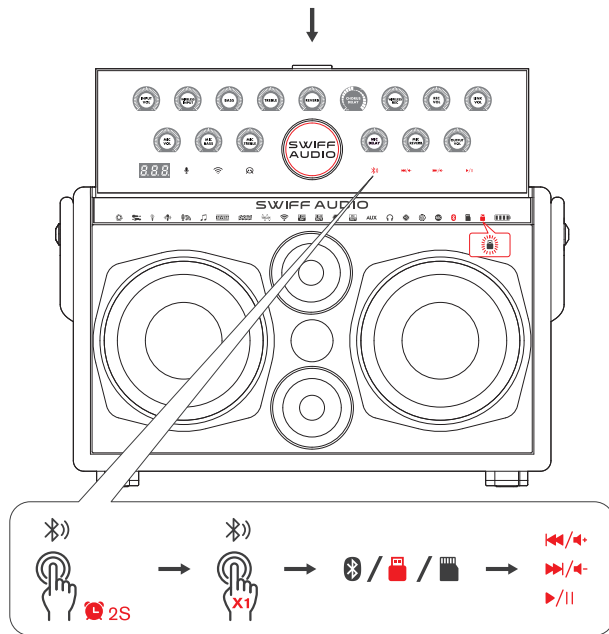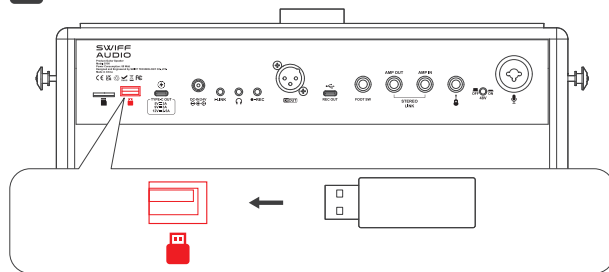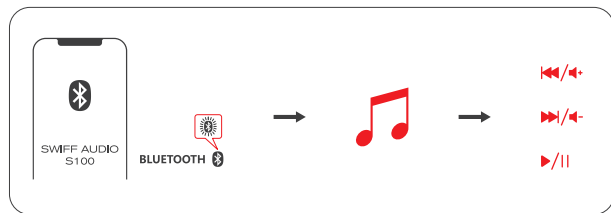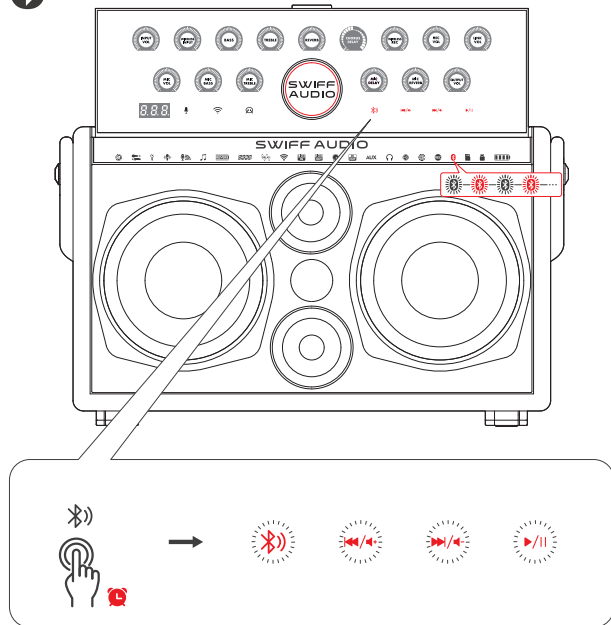

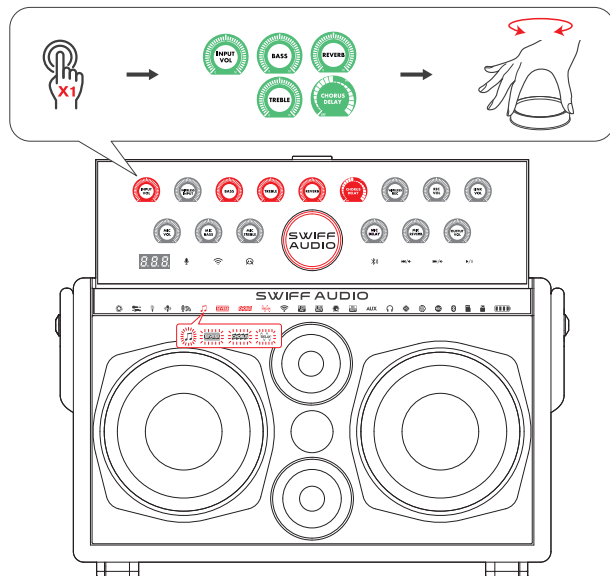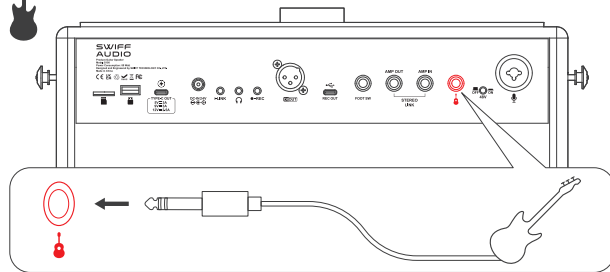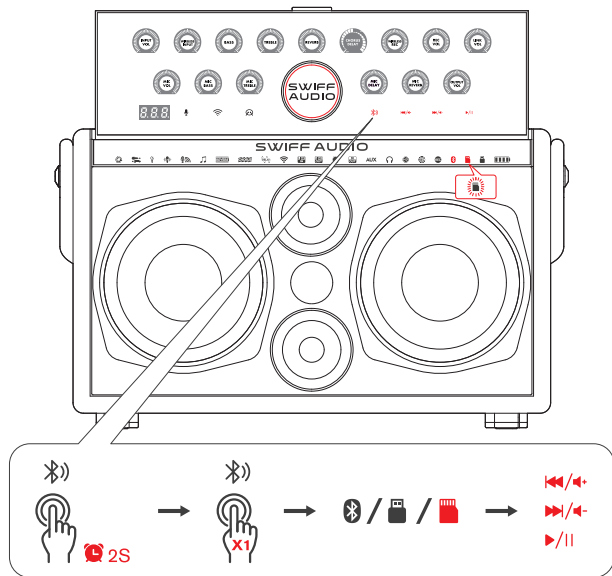
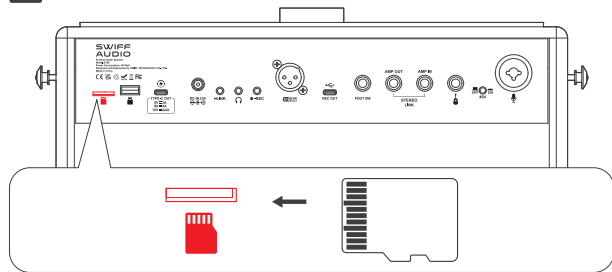


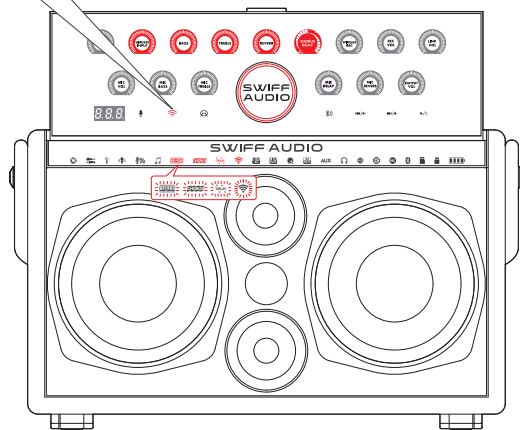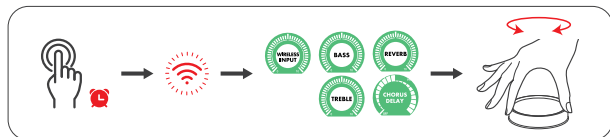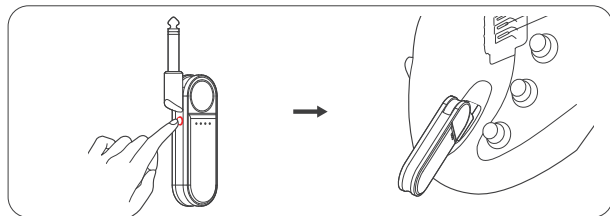



REC-1

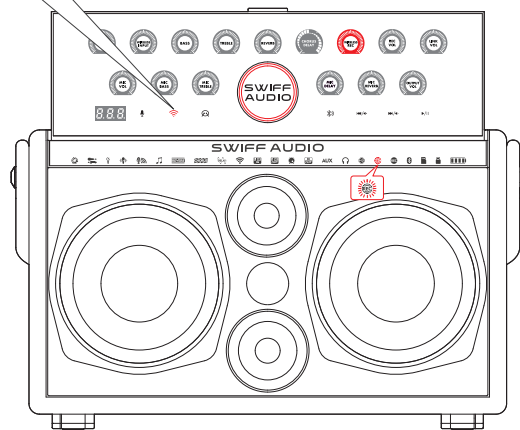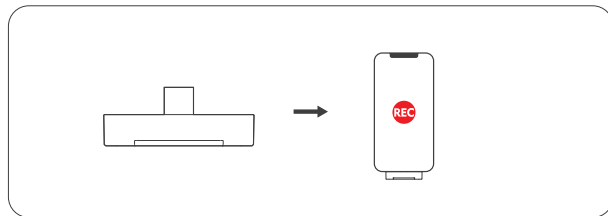




REC-2

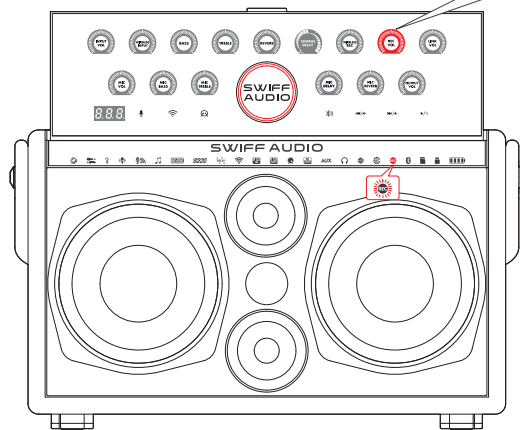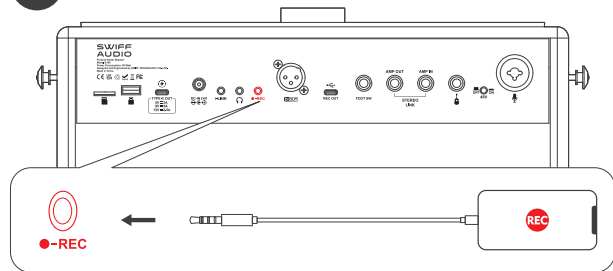




REC-3

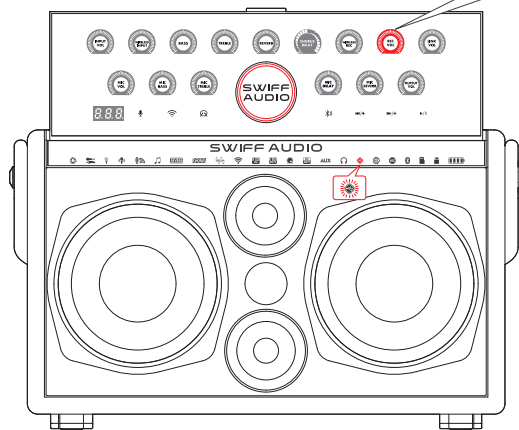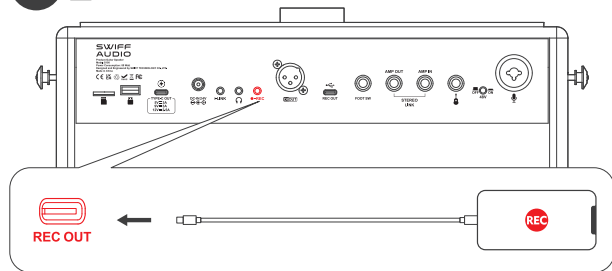





—1

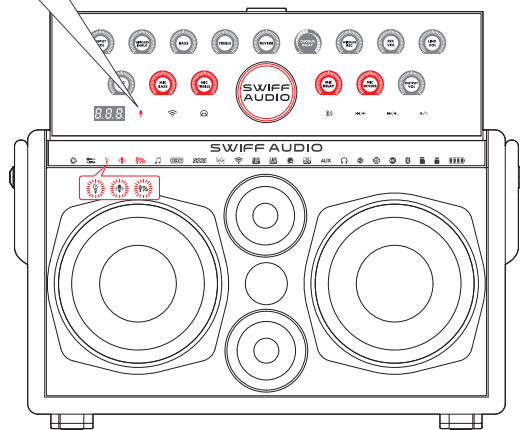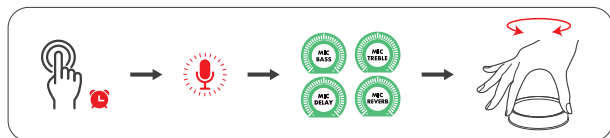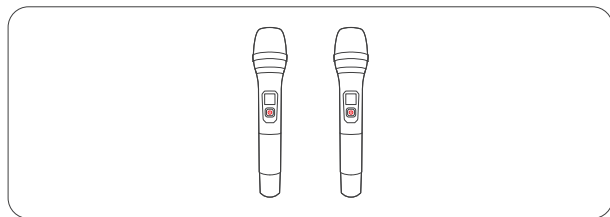


—2

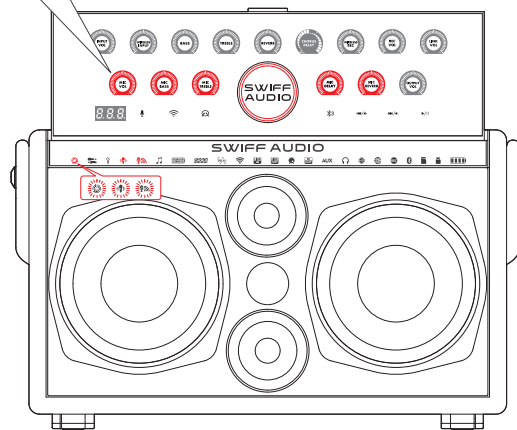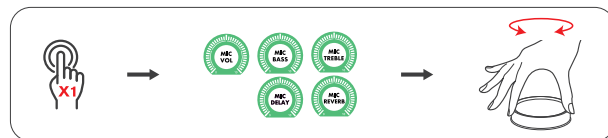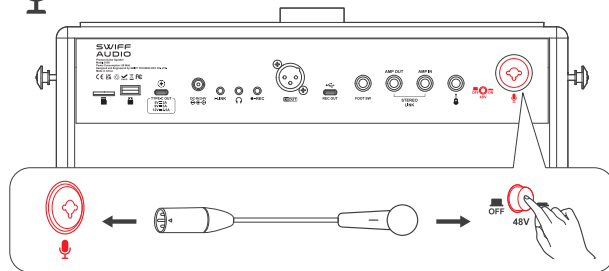

—3

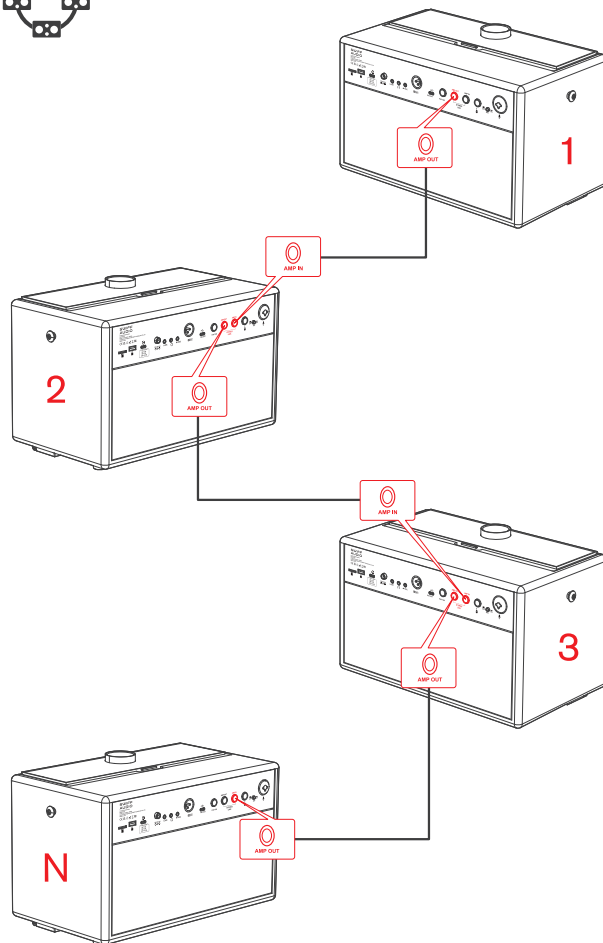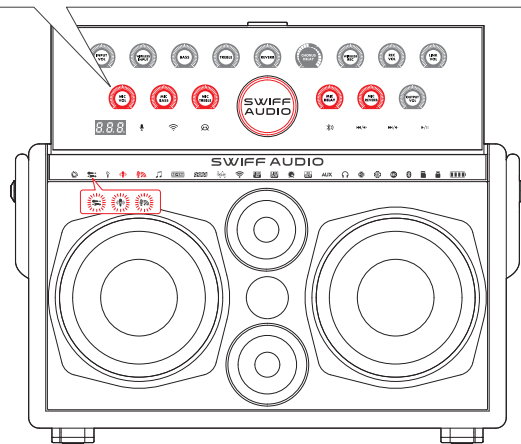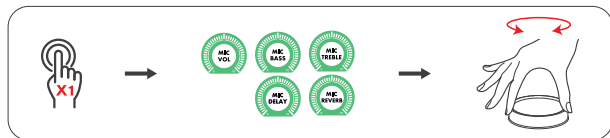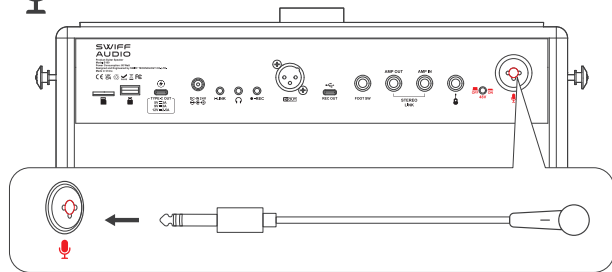


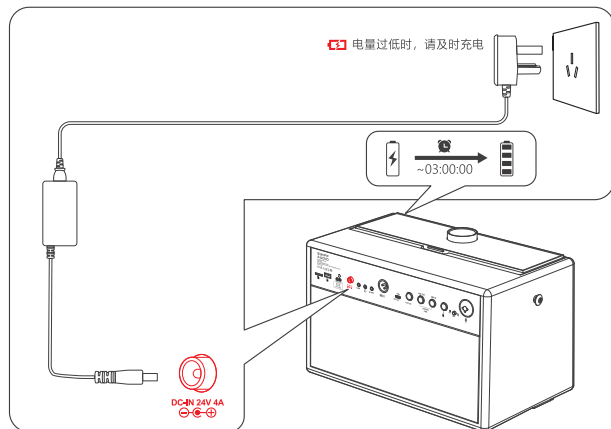

电量过低时，请及时充电

DC-IN 24V 4A

反向充电功能仅在接通电源时可用，在待机状态下不能使用。

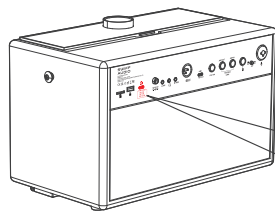

TYPE-C OUT
5V/2.1A
9V/2.1A
12V/2.1A



故障排除和产品参数

故障排除

问题	原因	操作
无法开机	电池没电	使用专用充电线及接头给音箱充电
没有声音	音源选择错误	确保音源设备与S100音箱已正确连接,并使用正确音源模式播放
	音源或音箱上的音量设置过低	将您音源或音箱上的音量略微调高
无法连接或配对蓝牙设备	您设备(智能手机/平板电脑)上的蓝牙未启用	开启您设备上的蓝牙
	已有其他设备连接到音箱	确保其他已连接音箱蓝牙的设备断开连接后,再次尝试连接蓝牙
	音箱不处于配对模式	长按2S 打开蓝牙
蓝牙连接断开	音箱与使用蓝牙连接的音源设备距离太远,或者连接受到障碍物的影响	将音源设备移到离音箱更近的位置,保证音源在10米以内的距离,并且最好不被墙壁或门等障碍物阻隔
	音箱周围有强电场	一些物品使用的频率范围与蓝牙设备相同(如微波炉、无线网络适配器、荧光灯和煤气炉),可能会造成电子干扰
声音失真	音源音量设置过高	降低音源设备上的音量
	音频流或者声音文件质量太差	尝试使用另一个声音文件或者音乐播放器
性能不稳定	来自另一个电子设备的干扰	关闭或移动造成干扰的电子设备,并将S100音箱移动到其他地方
	U盘没有声音	U盘格式错误
	蓝牙未打开	长按2S 打开蓝牙

技术参数

扬声器：5寸*2（低音），2.5寸*2（高音）

频率响应：80Hz-16kHz

功率：100W

耳机输出：32Ω 125mW

灵敏度：100 dB

失真度：< 1%(kHz)

工作温度：-10℃～45℃

主机尺寸：365×208×215mm(长×宽×高)

主机重量：约6.6kg

电池类型：锂离子电池

电池规格：18.5V 5200mAh

充电规格：DC24V 4A

使用时间：约5小时

充电时间：约3小时

有关产品中所含有害物质的说明

为了控制和减少电器电子产品废弃后对环境造成的污染，本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。本资料适用于2018年8月以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明，正确使用产品的条件下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主体	塑胶件	○	○	○	○	○	○
	硅胶件	X	○	○	○	○	○
	五金件	○	○	○	○	○	○
	内置电路板	X	○	○	○	○	○
附件	电源线	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，因根据现有的技术水平，还没有什么物质能够替代它。
保护环境 如果需要废弃本产品，请遵循本地相关指引，请勿随意丢弃或作为生活垃圾处理，以避免对环境造成污染。

保修条例

尊敬的用户：

感谢您使用本公司的产品，为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，同时为改善对客户的服务，我公司按照《消费者权益保护法》的有关规定，特制定本保修条例，请您认真阅读并提供宝贵的意见和建议。

- 一、本公司产品享有自出售之日起一年的免费保修服务。
- 二、送修产品请妥善包装运送，运送过程如有损毁或遗失，本公司恕不负责。
- 三、在免费保修期内，发生下列事项者，本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费。

- 1.用户使用或保管不当造成产品故障或损坏的；
- 2.私自拆卸产品的；
- 3.未按产品说明要求正确使用的；
- 4.意外因素或人为损坏，如进水，摔坏等。

四、超过保修期后，修理的材料费用及修理费等由用户承担。

五、使用本公司的产品前请认真阅读产品说明书。

六、保修卡务必请售机单位盖章及注明日期，并妥善保存以确保您的权益。

产品序列号		
购买日期		
邮寄信息	姓名	
	地址	
	电话	
经销商名称（盖章）		

*注：如需售后维修时，请携带此卡。